



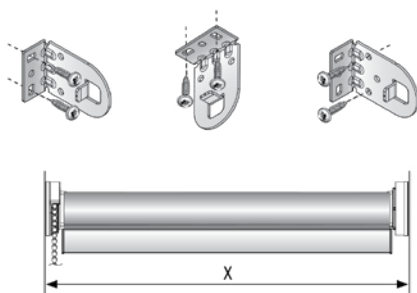


1

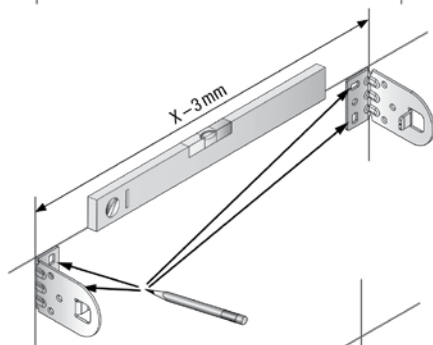


2




3

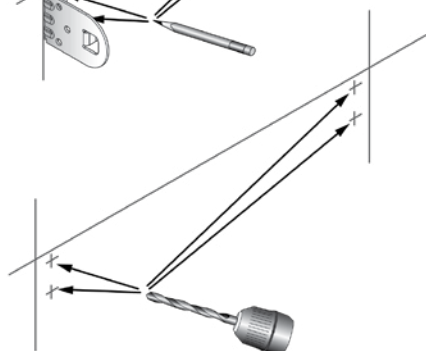


4

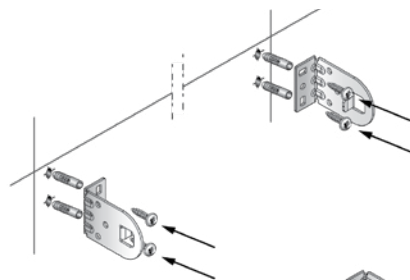


5a

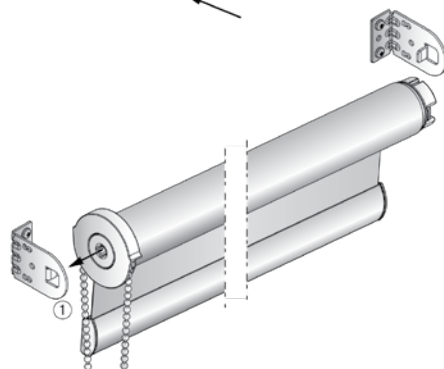

5b

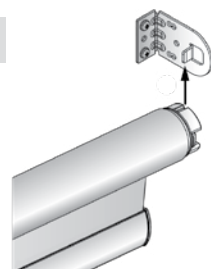


5c

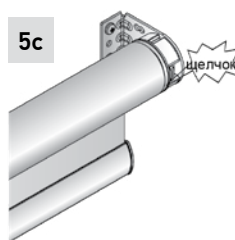


1


УСТАНОВКА БОКОВОЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ
КЛАССИКИ М

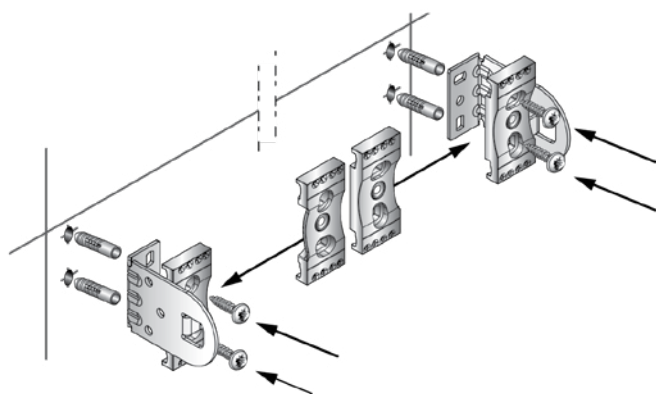


2

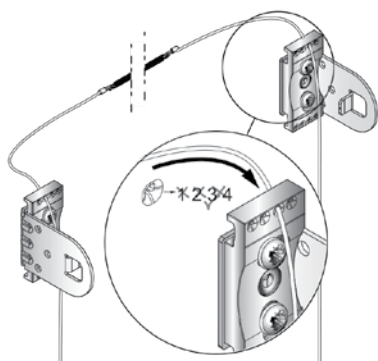

3

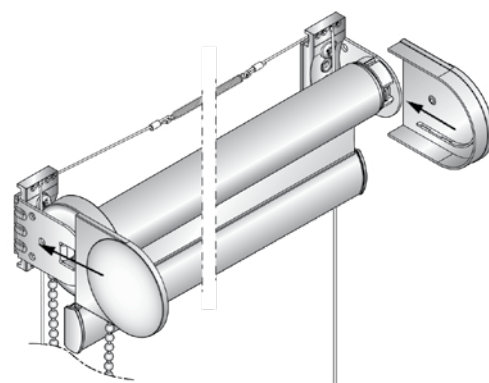


4

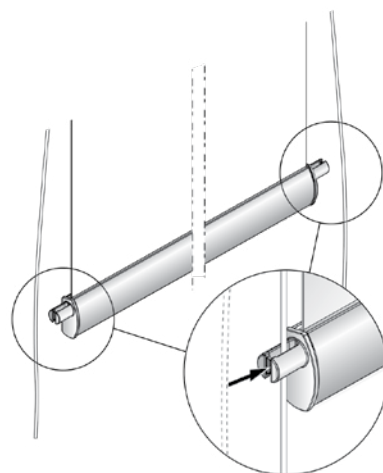




УСТАНОВКА БОКОВОЙ ФИКСАЦИИ на стену

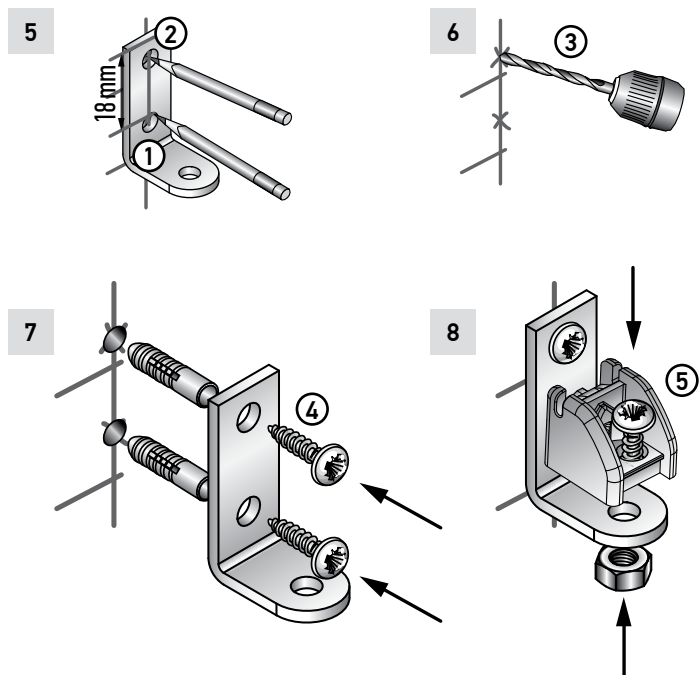

УСТАНОВКА БОКОВОЙ ФИКСАЦИИ в пол/в подоконник

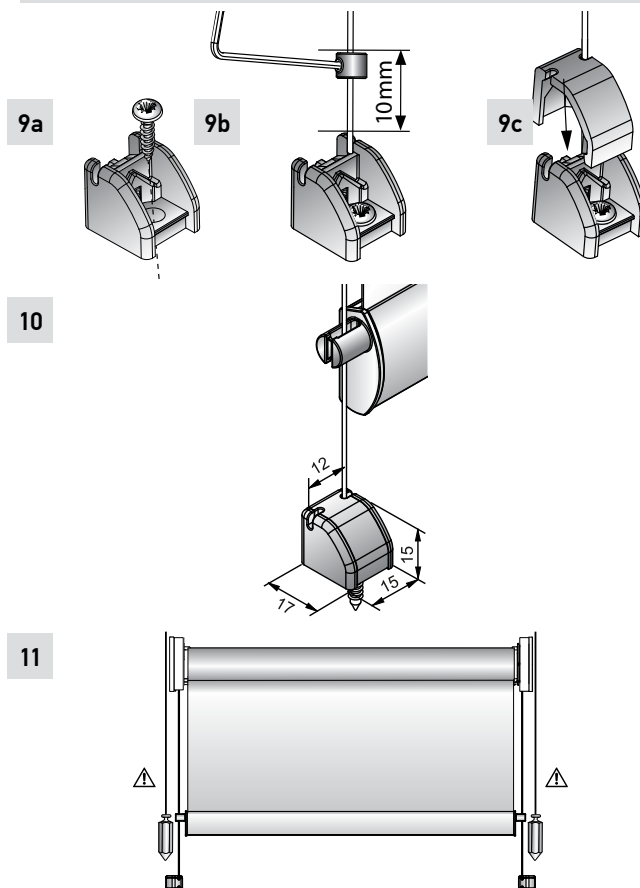

12

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления или электропривода. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться только внутри помещений при температуре воздуха в зоне установке не ниже $+16^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.